

2章 インストール



ARI エー・アール・アイ
Amenity Research Institute

Copyright © 2002-2005 Amenity Research Institute Co., Ltd. All rights reserved.

2. インストール


MTA-02WB-Sのセットアップ作業はインストーラーを用いて行います。下記の手順でインストールを行ってください。お使いのPCのCD-ROMドライブが自動起動に設定されている場合、CD-ROMドライブにインストールCDをセットすると自動的にインストールプログラムが起動します。起動しない場合は、CD-ROMのルートディレクトリからSetup.exeを起動するようにしてください。



解説


弊社DAIインターフェースのコントロールソフト(MTA-01DAI)が付属している場合は、MTA-01DAIを同時にインストールすることができます。MTA-01DAIは<オプション(O)>メニューから起動することができます。詳しくは「3.4.9 オプション(O)」を参照してください。また、操作方法などの詳細はMTA-01DAI操作説明書を参照してください。

2.1 インストール手順




Setup.exeを実行します。

Setup.exeを実行すると、下図のようなメッセージが表示されインストールする準備を開始します。

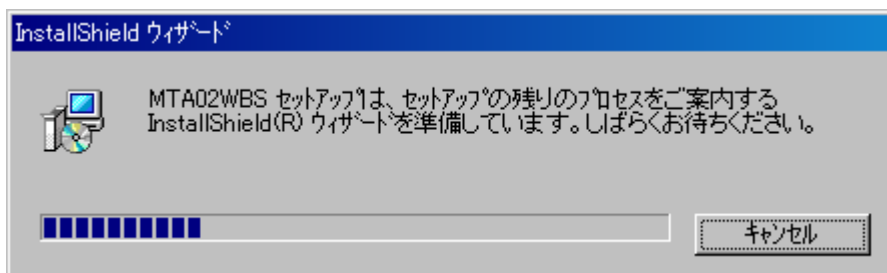

インストール作業の準備

インストール作業の準備が完了すると下図のような画面が表示されます。

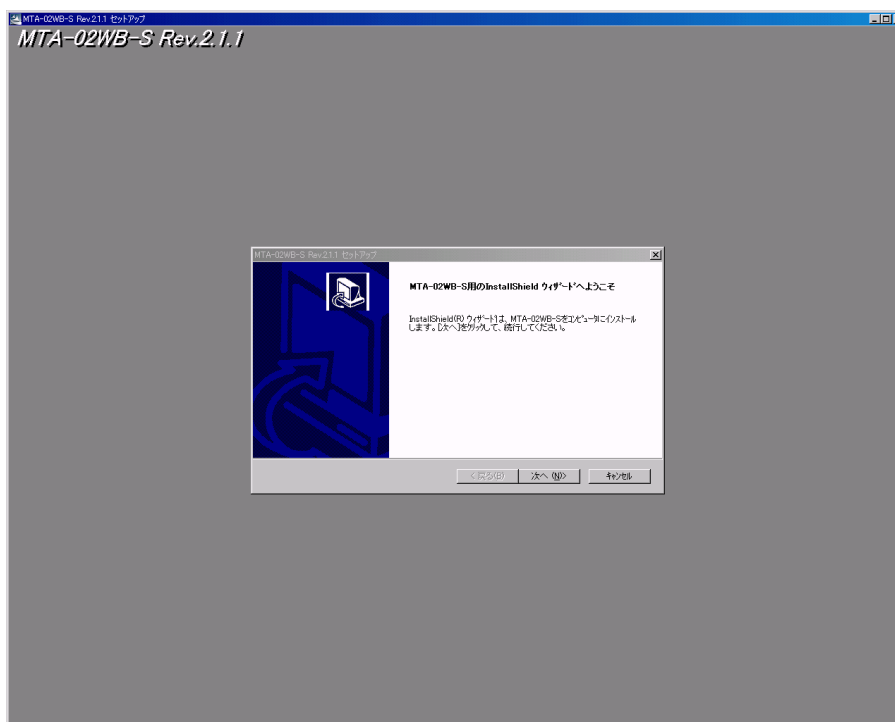

MTA-02WB-Sのセットアップ画面



<次へ(N)>ボタンをクリックします。




MTA-02WB-Sのインストール開始



<次へ(N)>ボタンをクリックします。

インストール先を変更する場合は<参照(R)>ボタンをクリックしてください。本書ではデフォルトインストールディレクトリにインストールされるものとして説明します。

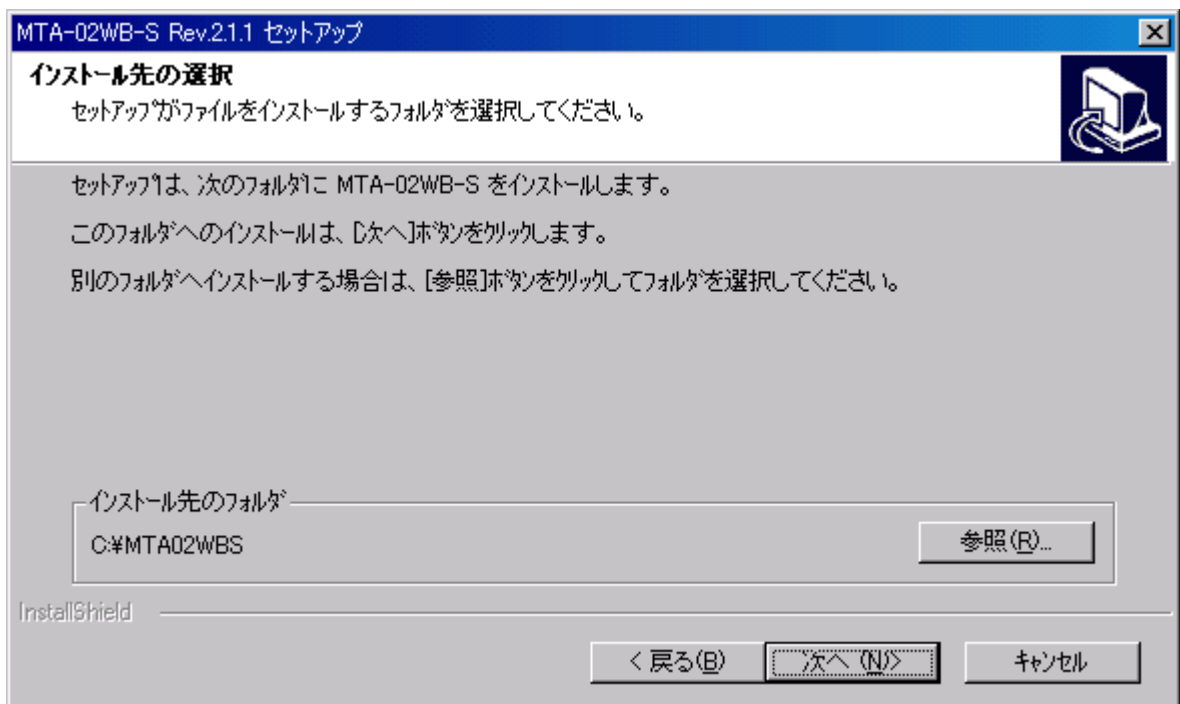


インストール先の選択



<次へ(N)>ボタンをクリックします。

コンポーネント選択画面でインストールするコンポーネントを選択します。全てのコンポーネントを選択してください。

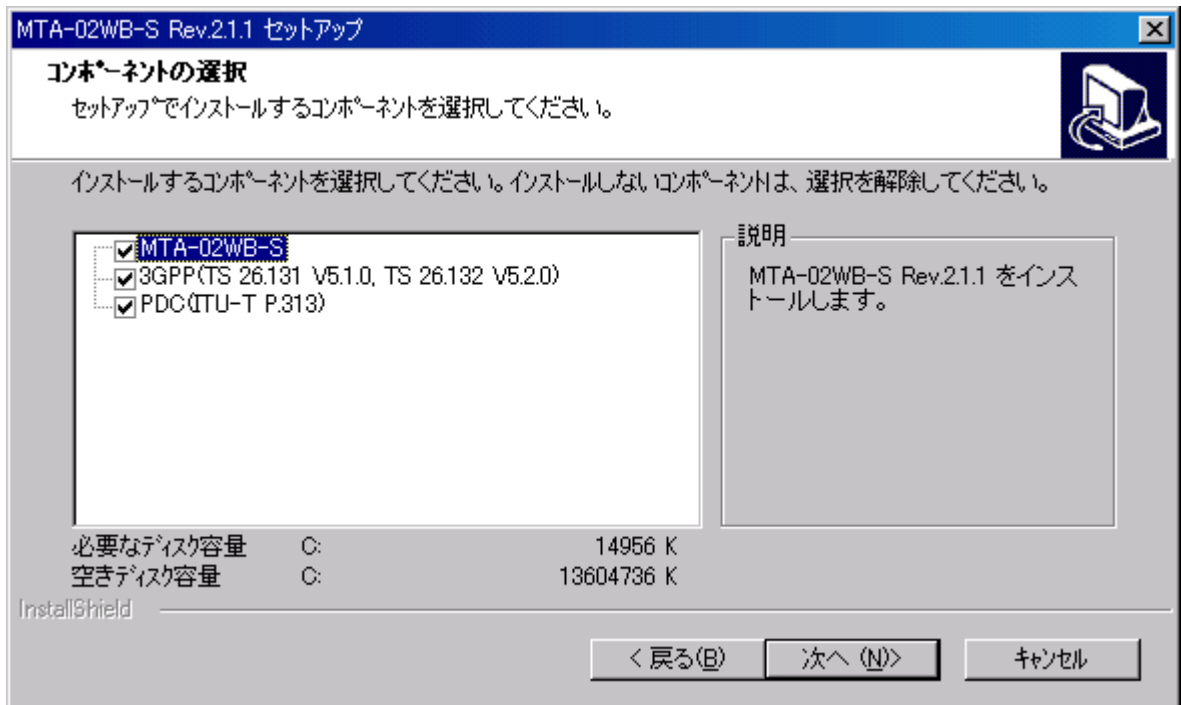


コンポーネントの選択



<次へ(N)>ボタンをクリックします。


ショートカットの作成画面で作成するショートカットを選択します。

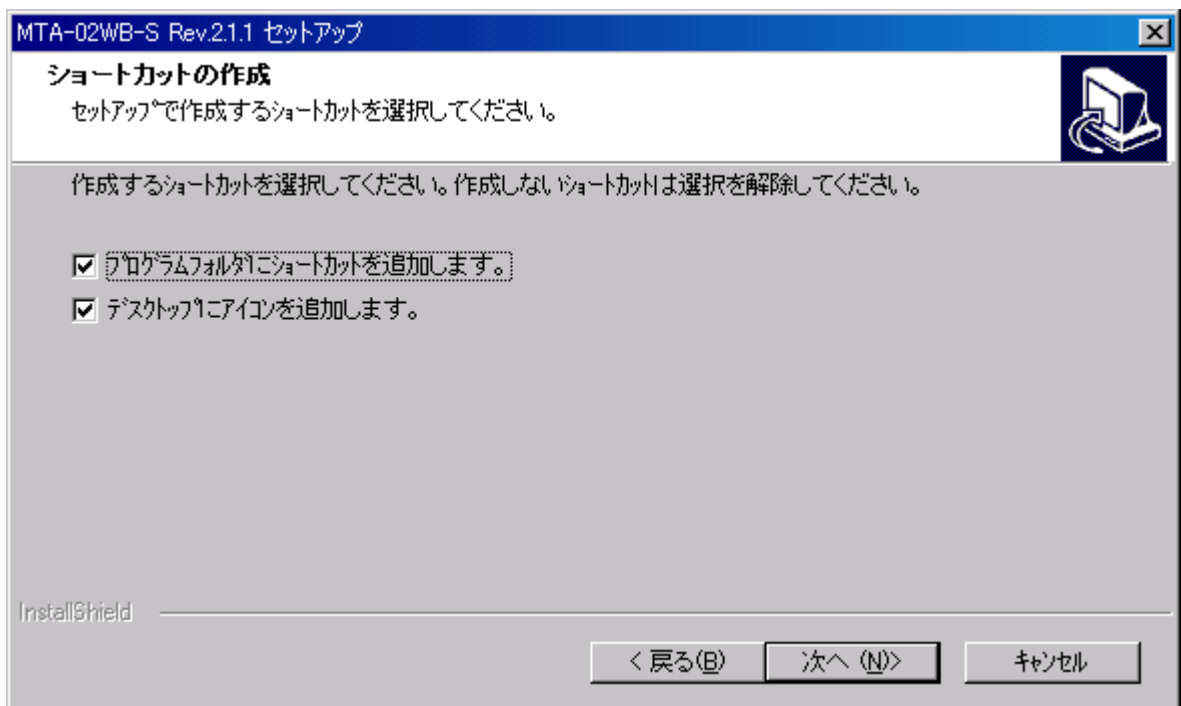

ショートカットの作成



<次へ(N)>ボタンをクリックします。

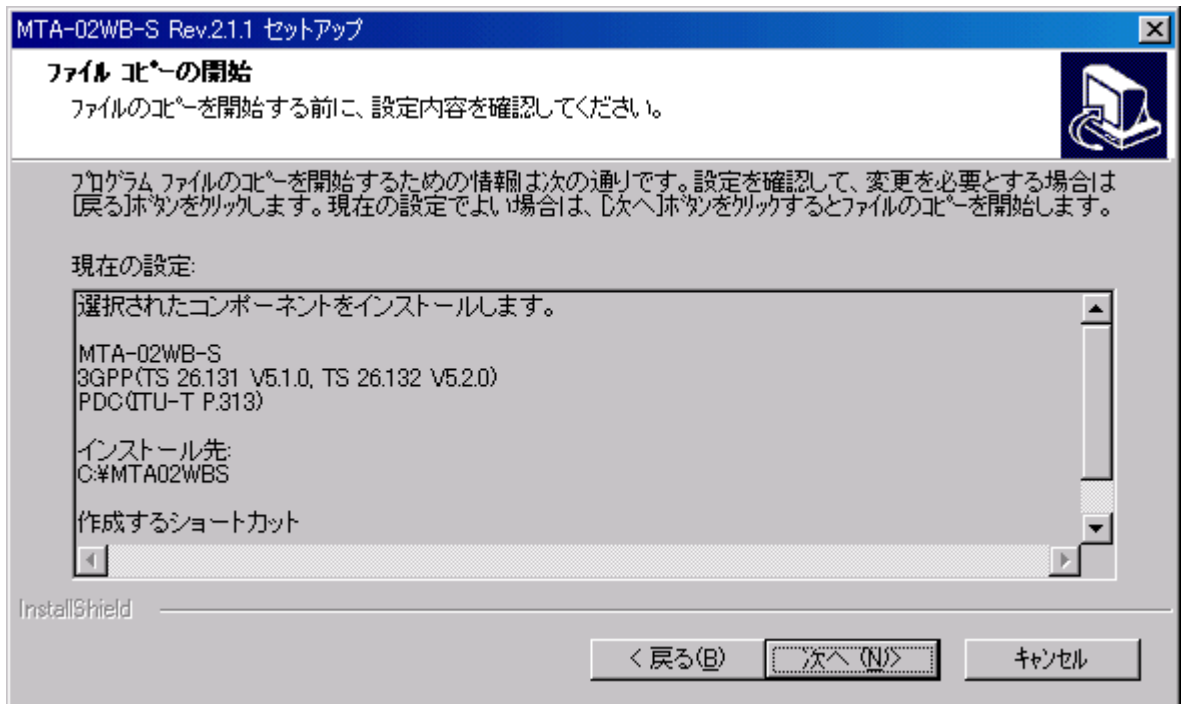


ファイルコピーの開始



<次へ(N)>ボタンをクリックします。


インストール作業が開始され、下図のようなインストール状況が表示されます。

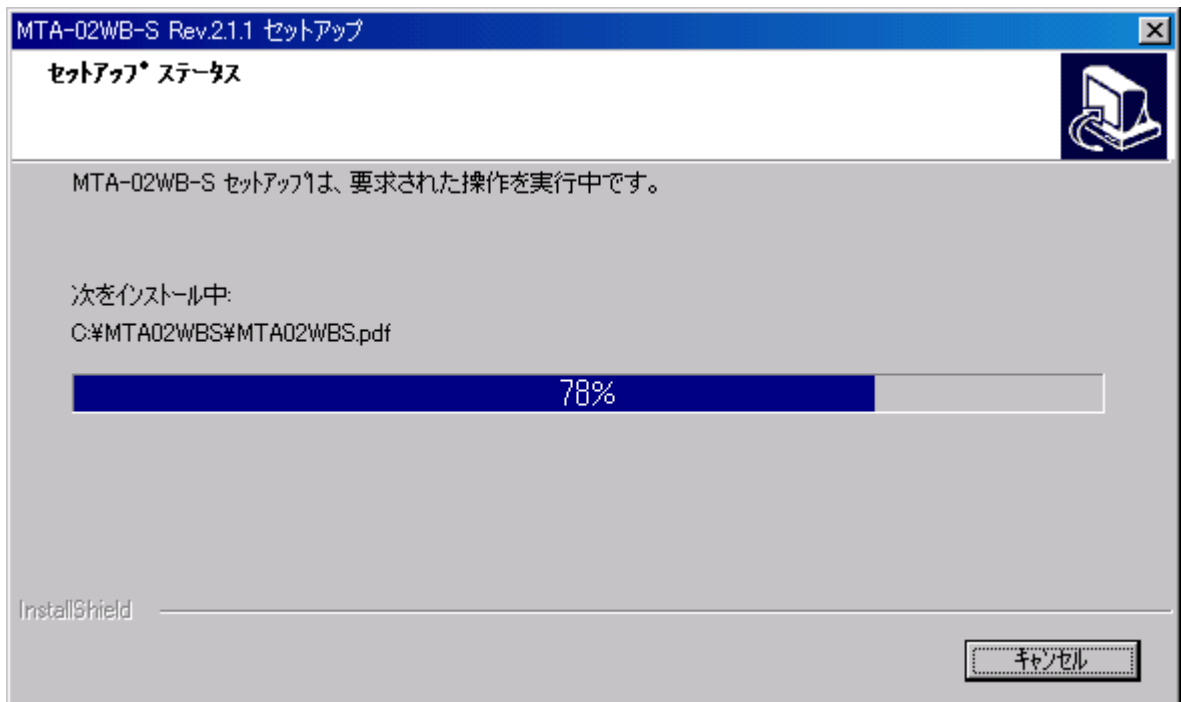

セットアップステータス



<完了>ボタンをクリックします。

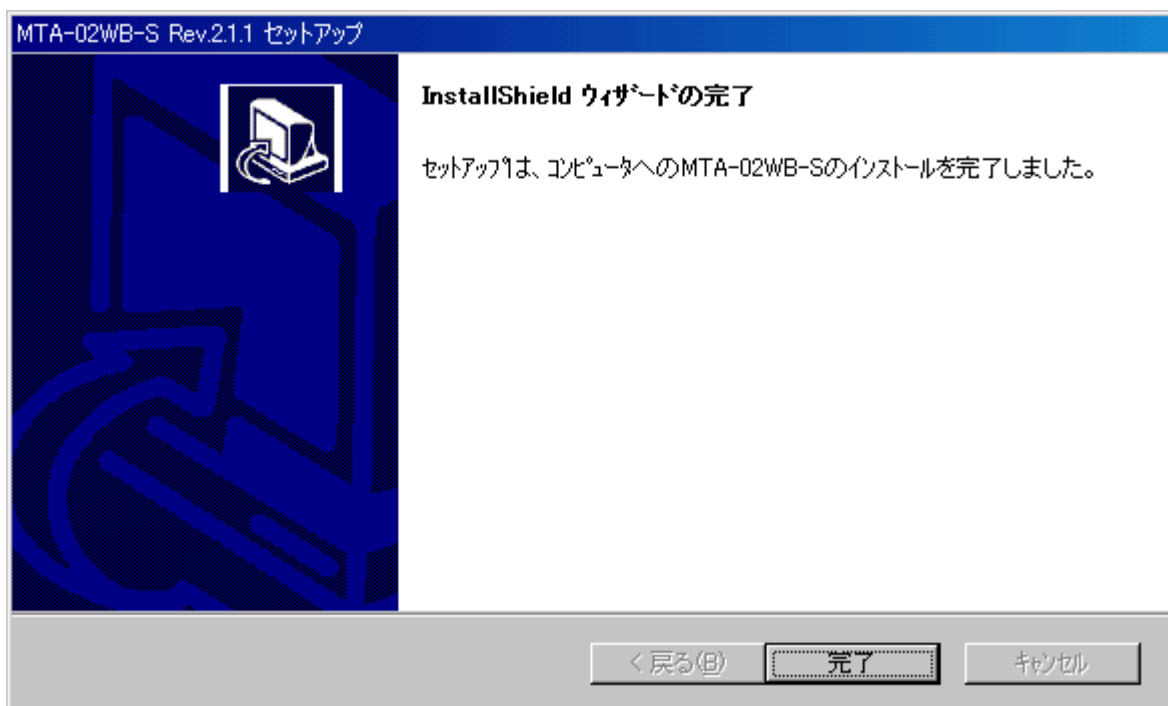

インストールの完了

2.2 起動と終了


ここではMTA-02WB-Sの起動と終了について記します。

2.2.1 起動


セットアップ作業を終了すると<スタートメニューの<プログラム(P)>にショートカットが作成されます。このショートカット、またはインストール時に作成したMTA02WBSフォルダにあるMTA02WBSアイコンを選択して起動することができます。ここではショートカットからの起動方法を記します。



<スタート>ボタンをクリックします。




<プログラム(P)>をポイントします。



<MTA-02WB-S Rev ~>をクリックします。



<MTA-02WB-S Rev ~>をクリックします。

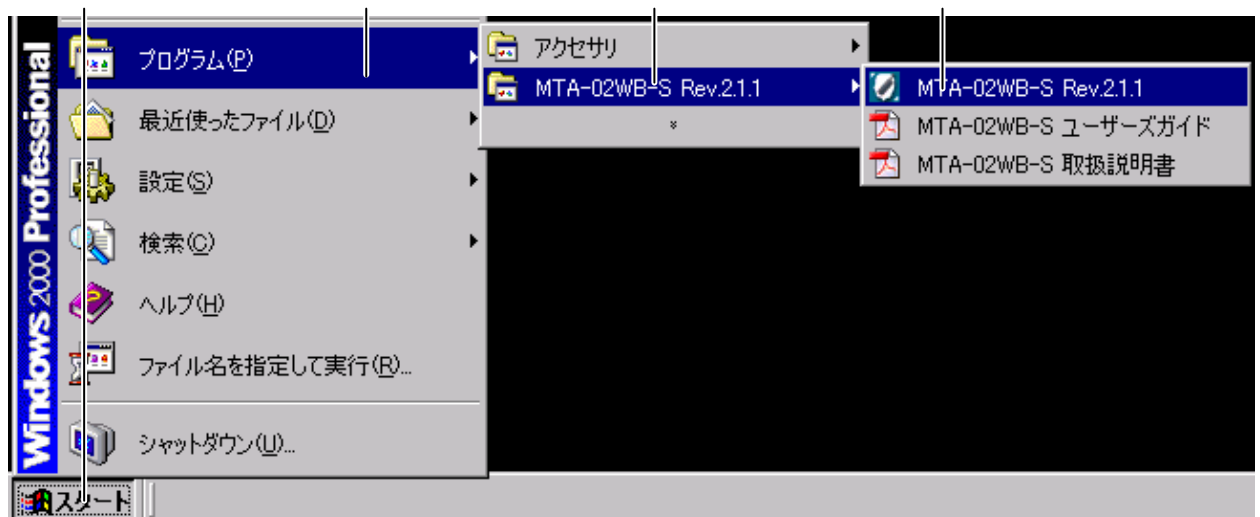


ショートカットからの起動操作

2.2.2 終了

MTA-02WB-Sがオンライン状態の場合は、オフライン状態にしてから以下に示すように終了します。オフライン状態については、4.4 <Power>ボタンとオンライン/オフライン」を参照してください。



<ファイル>メニューをクリックします。



<終了(X)>をクリックします。



終了操作